

Abb.4

MILLIBAR-SKALENEINSTELLUNG über Schlauchanschluss


UL - Höhenmesser

Subscale setting via hose connection

UL - altimeter

Position 1

UL-Höhenmesser Ø 80 mm
UL-altimeter Ø 80 mm

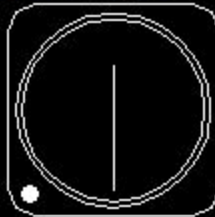

Zeiger-Verstellung durch
den Schlauchanschluss

Pointer adjustment through
the hose connection

Position 2

UL-Höhenmesser Ø 57 mm
UL-altimeter Ø 57 mm



Zeiger-Verstellung durch
den Schlauchanschluss

Pointer adjustment through
the hose connection

Mit dem Schraubendreher (Ø max. 2,5 mm und 35 mm lang) durch
den Schlauchanschluss die Position des Zeigers einstellen.

Achtung! max. 50 m/150 ft.

Use a screwdriver (Ø max. 2,5 mm and 35 mm long) to adjust the
position of the pointer through the hose connection.

Attention! max. 50 m/150 ft.

