


Anschlußschema:
Connecting scheme:

Wird der FSZMD an der Zündung angeschlossen, werden die Flugstunden beim Einschalten der Zündung angezeigt.
 Wird der FSZMD an der Batterie angeschlossen, werden die Flugstunden immer angezeigt.


*If the FSZMD is connected with the Ignition, the actual quantity of flying hours appears in the display at take off.
 If the FSZMD is connected with the battery, the quantity of flying hours is always indicated.*

FSZM / FSZMD

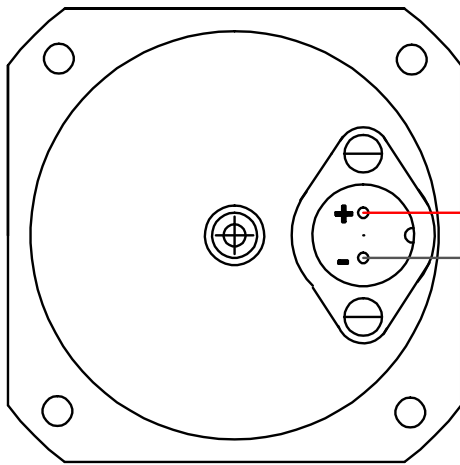

**Stromquelle: 12 - 24 Volt
 Batterie / Zündung**

electric power source: 12-24 volt
 battery / ignition

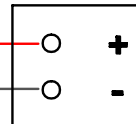

**Stromverbrauch FSZM Digital: 2-4 mA
 current consumption FSZM digital: 2-4 mA**

Anschlußschema:
Connecting scheme:

Stundenzähler
 hour meter

Druckschalter
 pressure switch

**Stromquelle:
 12 - 24 Volt
 Batterie /
 Zündung**

electric power source:
 12 - 24 volt
 battery/ignition

